




PNH Springer Signs – Instructions

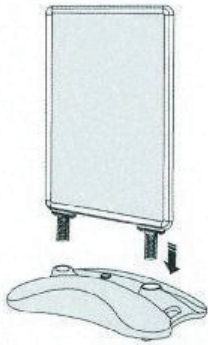


Step 1
Insert frame into base.

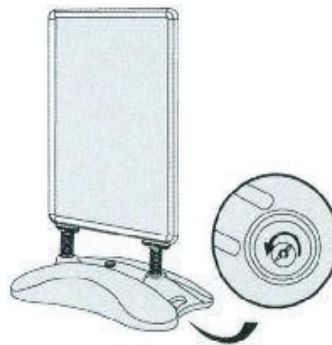


Step 2
Insert bolts from beneath base and tighten.

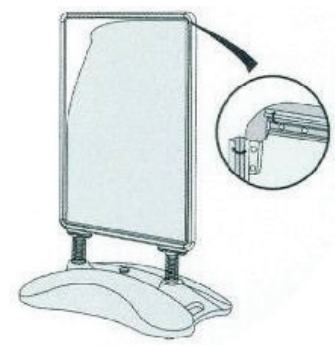

Step 3
Open frame profiles and remove poster cover.

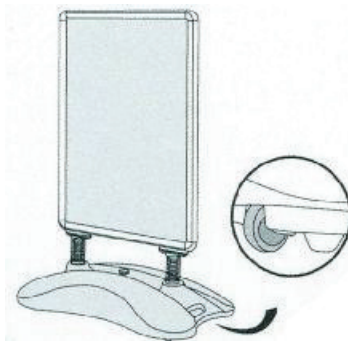


Step 4
Insert poster, replace poster cover, close frame profiles.

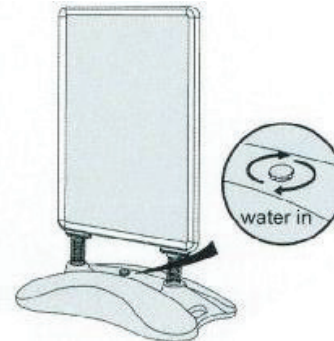


Step 5
Fill base with ballast (do not use water as ballast if temperature is under 0°C).


Enseigne à Ressorts PNH – Instructions

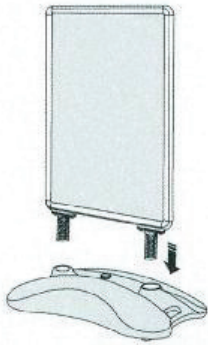


Étape 1
Insérer le cadre dans la base.

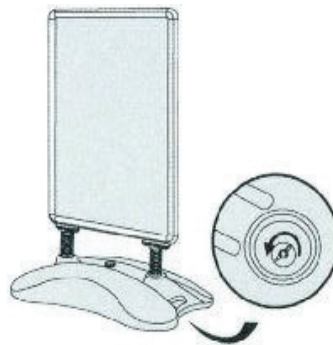


Étape 2
Par en dessous du support,
insérer les boulons et serrer.

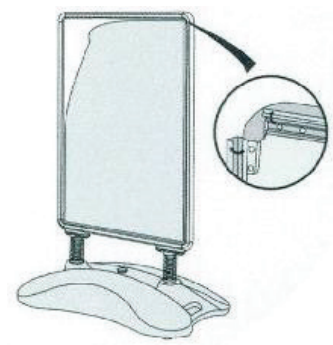

Étape 3
Ouvrir les profilés du
cadre et enlever la
couverture en plastique.

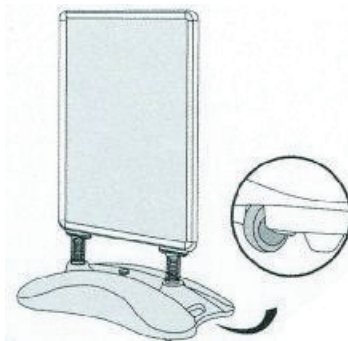

Étape 4
Insérer le graphique,
replacer la couverture
en plastique et fermer
les profilés du cadre.

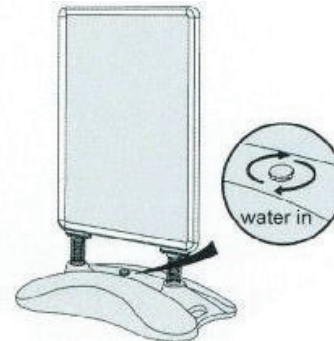

Étape 5
Remplir la base de ballast
(n'utiliser pas de l'eau
si la température est
en dessus de 0°C).